Naudojimo instrukcija

Lietuviškai

Šildymo siurblys

AVMKH020CA0(1)
AVMKH032CA0(1)
AVMKH040CA0(1)
AVMKH020EA(B)0(1)
AVMKH026EA(B)0(1)
AVMKH035EA(B)0(1)

Tik vėsinimas

AVMKC020CA0(1)
AVMKC032CA0(1)
AVMKC040CA0(1)
AVMKC020EA(B)0(1)
AVMKC026EA(B)0(1)
AVMKC035EA(B)0(1)

Sisteminis oro kondicionierius

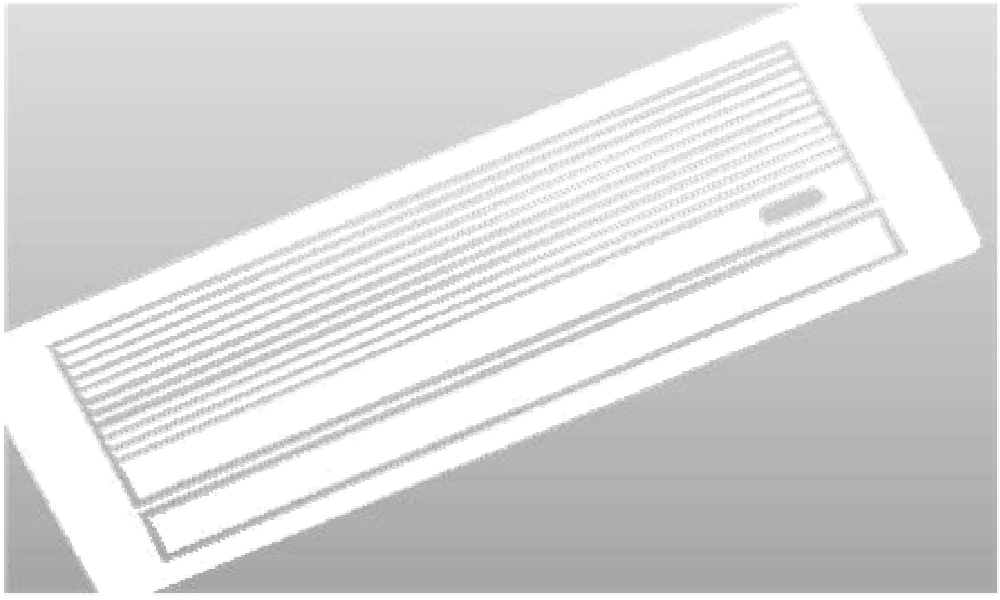

Saugos priemonės

ĮSPĖJIMAS

- Jei oro kondicionieriaus maitinimo laidas pažeistas, jį gali pakeisti tik gamintojas arba jo įgalioto techninės priežiūros centro darbuotojai.

PAVOJINGA

- Nebandykite instaliuoti oro kondicionieriaus patys.
- Prietaise nėra detalių, kurias naudotojas turėtų įstatyti pats. Jei reikia prietaisą remontuoti, visada kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.
- Jei kraustotės į naujas patalpas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jo darbuotojai prietaisą atjungtų ir iš naujo instaliuotų.
- Nestovėkite ilgą laiką taip, kad iš kondicionieriaus išeinanti šalto oro srovė būtų nukreipta tiesiai į jus.
- Nekiškite pirštų ar daiktų į išleidimo angą ar įsiurbimo groteles.
- Neįjunkite ir neišjunkite oro kondicionieriaus ištraukdami elektros laidą iš maitinimo tinklo ir pan.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte elektros laido.
- Įvykus veikimo sutrikimui (degėsių kvapas ir t.t.), nedelsiant išjunkite prietaisą, išjunkite elektros tiekimą ir kreipkitės į įgalioto techninės priežiūros centro specialistus.

PERSPĖJIMAS

- Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
- Pasirūpinkite, kad oro srovė nebūtų nukreipta į židinius ar šildymo prietaisus.
- Nelipkite patys ir nedėkite jokių daiktų ant oro kondicionieriaus.
- Nekabinkite daiktų ant patalpos įtaiso.
- Nestatykite vazų ar indų su vandeniu ant oro kondicionieriaus.
- Pasirūpinkite, kad ant oro kondicionieriaus nepatektų vanduo.
- Nelieskite oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis.
- Netraukite laikydami už elektros laido.
- Kai prietaisu nesinaudojate ilgesnį laiką, elektros laidą ištraukite iš maitinimo tinklo.
- Patikrinkite, ar nepažeista kondicionieriaus instaliavimo vieta.
- Pasirūpinkite, kad oro srovė nebūtų nukreipta tiesiogiai į augalus ir gyvūnus.
- Negerkite iš kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Nenaudokite patalpose, kuriose laikomi maisto produktai, augalai ar gyvūnai, taip pat meno kūriniai ar brangūs tikslieji prietaisai.
- Užtikrinkite, kad radiatoriaus plokštelių neveiktų didelis slėgis.
- Naudokite tik su įstatytais filtrais.
- Neužstatykite ar neuždenkite išleidimo angos ir įsiurbimo grotelių.
- Užtikrinkite, kad elektroniniai prietaisai būtų ne arčiau kaip vieno metro atstumu nuo patalpos ir lauko įtaisų.
- Nemontuokite oro kondicionieriaus šalia židinio ar kitokių šildymo prietaisų.
- Patalpos ir lauko įtaisus instaliuokite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.
- Šalia oro kondicionieriaus nenaudokite degių dujų.
- Didžiausia įėjimo galia ir elektros srovė matuojama pagal IEO standartą, o įėjimo galia ir elektros srovė matuojama pagal ISO standartą.

Turinys

Oro kondicionieriaus paruošimas

Saugos priemonės 2
Bendras kondicionieriaus vaizdas 4
Belaidis nuotolinio valdymo pultas – mygtukai ir ekranas . . . 6
Laidinis nuotolinio valdymo pultas – mygtukai ir ekranas 7
Centralizuoto valdymo kontroleris 8

Naudojimo rekomendacijos

Prietaiso eksploatavimo rekomendacijos 9
Temperatūrų ir drėgnumo diapazonai 10
Oro kondicionieriaus valymas 11
Biologinio valymo filtro įstatymas (pasirenkamas) 12
Nedidelių veikimo sutrikimų šalinimas 13

Techniniai duomenys

Bendras kondicionieriaus vaizdas

Šioje instrukcijoje pateikti paveikslai gali skirtis nuo jūsų įsigyto prietaiso modelio.

Patalpos įtaisas

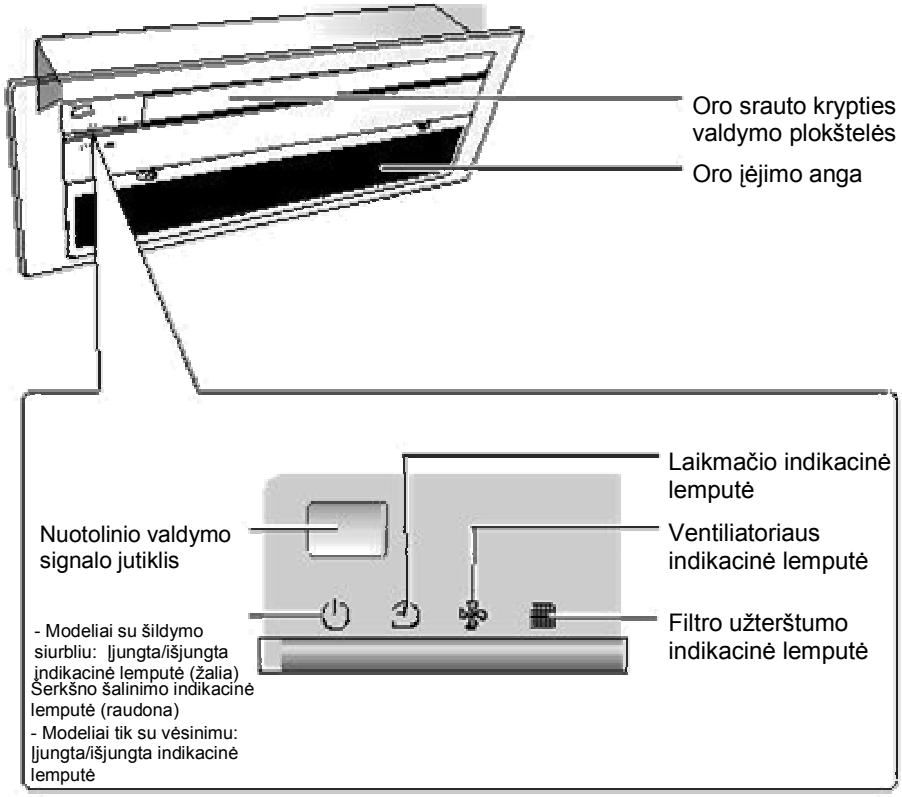

Lauko įtaisas A tipas

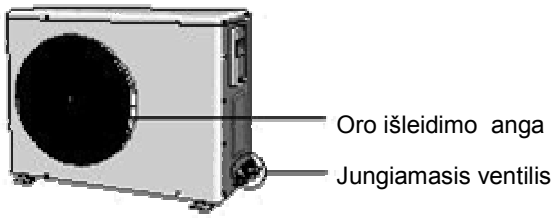

Lauko įtaisas B tipas

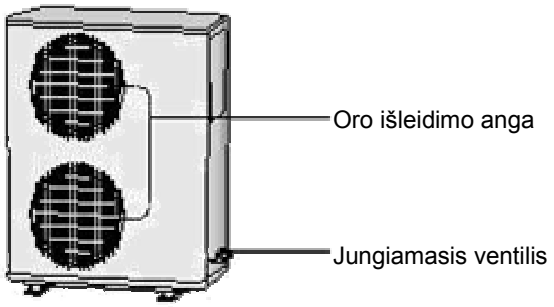

Lauko įtaisas C tipas

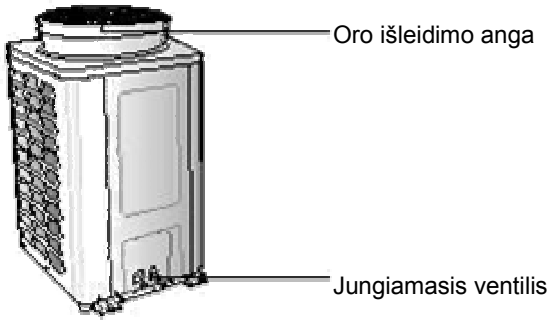

Lauko įtaisas D tipas

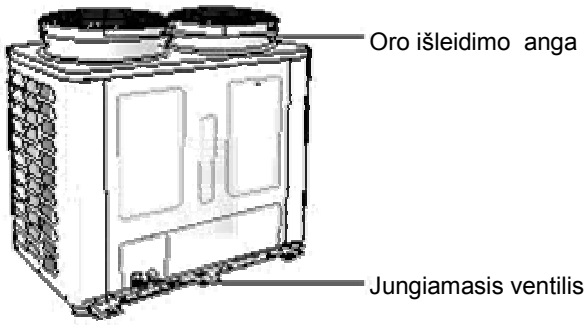

Lauko įtaisas E tipas

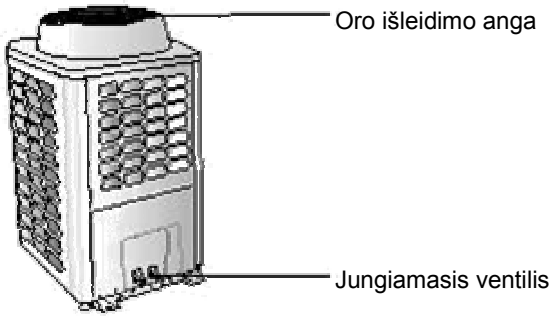

Pastaba Jei lauko įtaiso šilumokaityje susikaupia dulkių, tai gali sumažėti aušinimo efektyvumas. Užterštą šilumokaitį išplaukite vandenyje. Plaudami šilumokaičio paviršių būkite atsargūs, nes jis yra labai aštrus.

Belaidžio nuotolinio valdymo pultas – mygtukai ir ekranas

- Belaidis nuotolinio valdymo pultas yra papildomai pasirenkamas priedas.
- Prieš pradėdami naudoti belaidį nuotolinio valdymo pultą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

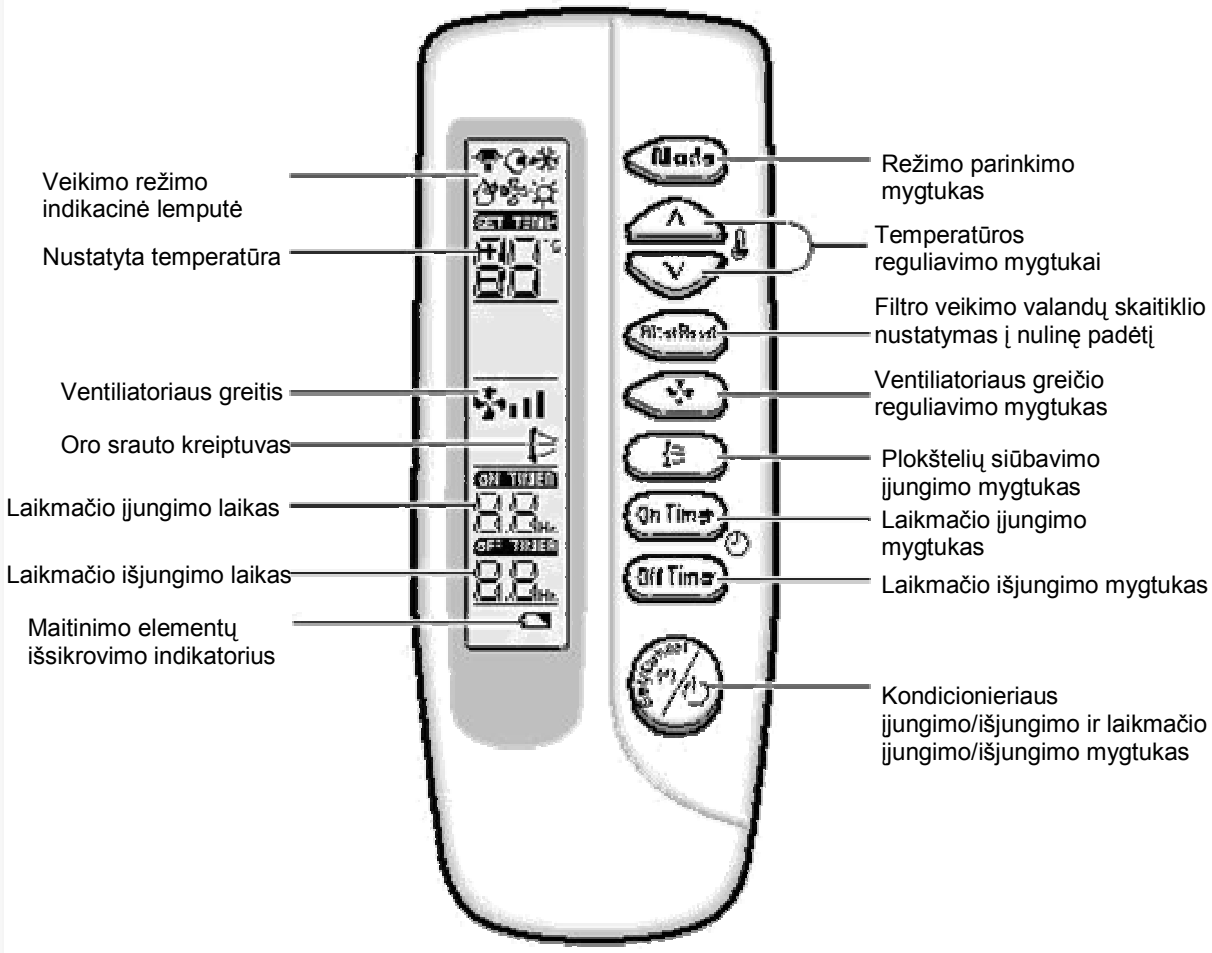

Pastaba

Išvalę oro kondicionierių nepamirškite nustatyti oro filtro veikimo valandų skaitliuko į nulinę padėtį.

Negalima pasirinkti šildymo režimo (✲), jei oro kondicionieriaus modelis yra tik su vėsinimu.

Laidinis nuotolinio valdymo pultas – mygtukai ir ekranas

- Laidinis nuotolinio valdymo pultas yra pasirenkamas papildomai. Jis tvirtinamas prie sienos.
- Prieš pradėdami naudoti laidinį nuotolinio valdymo pultą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

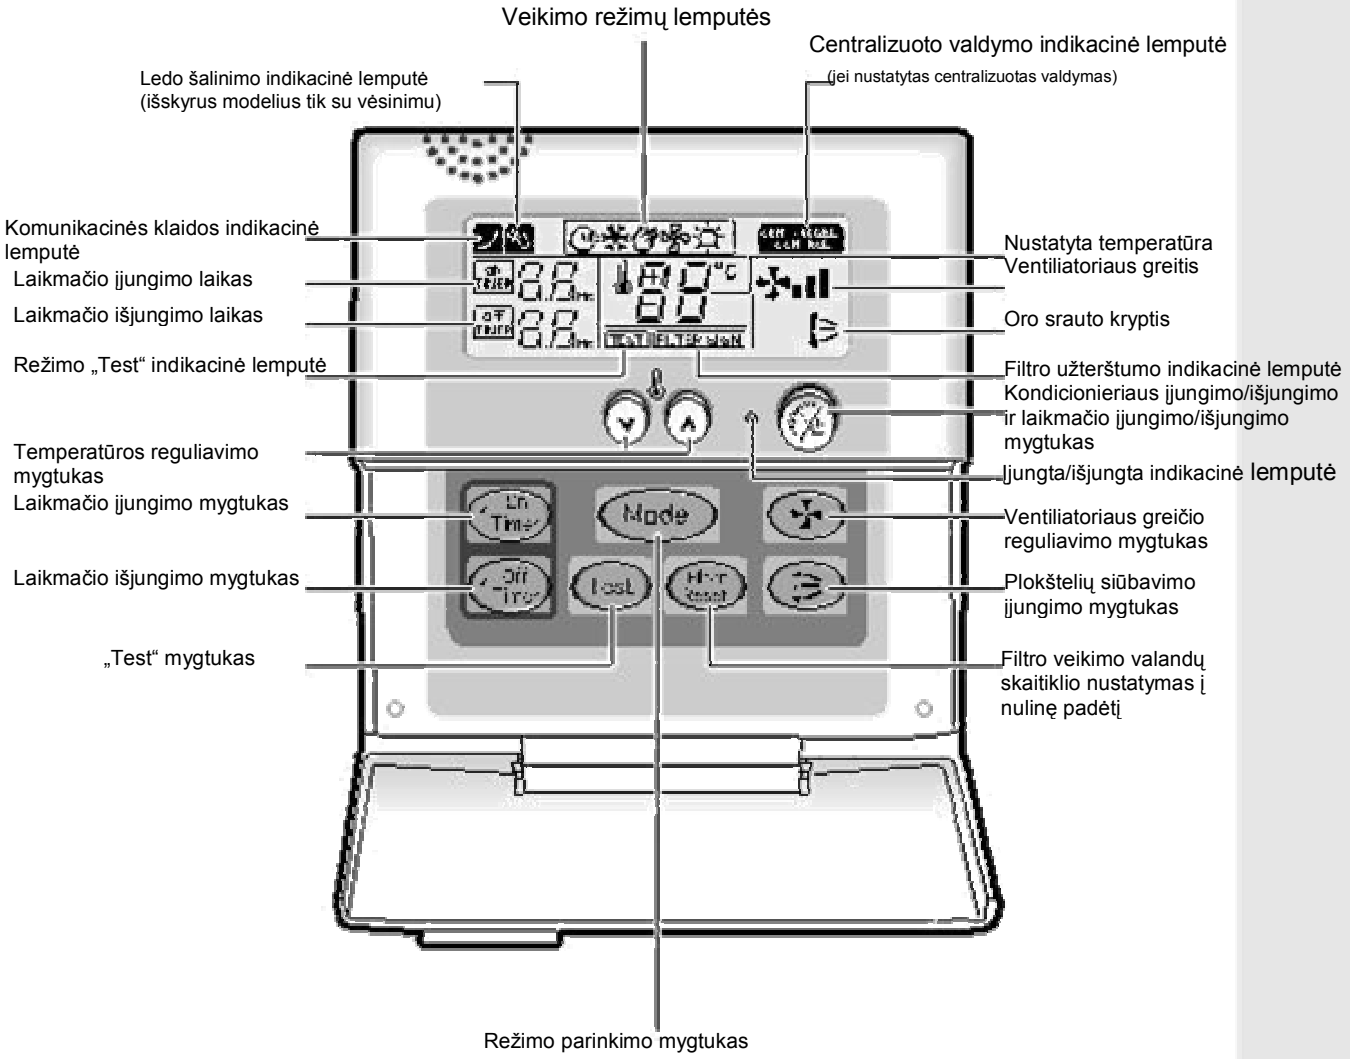

Pastaba

- Mygtukas „Test“ skirtas instaliavimo darbus vykdančiam specialistui. DRAUDŽIAMA spausti mygtuką „Test“.
- Išvalę oro kondicionierių nepamirškite nustatyti oro filtro veikimo valandų skaitliuko į nulinę padėtį. Kai reikės valyti oro filtrą, laidinio nuotolinio valdymo pulte įsijungs FILTER SIGN indikacinė lemputė 11.
- Negalima pasirinkti šildymo režimo (✲), jei oro kondicionieriaus modelis yra tik su vėsinimu.

Centralizuoto valdymo kontroleris

- Centralizuoto valdymo kontroleris yra pasirenkamas papildomai. Jis tvirtinamas prie sienos.
- Prieš pradėdami naudoti centralizuoto valdymo kontrolerį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

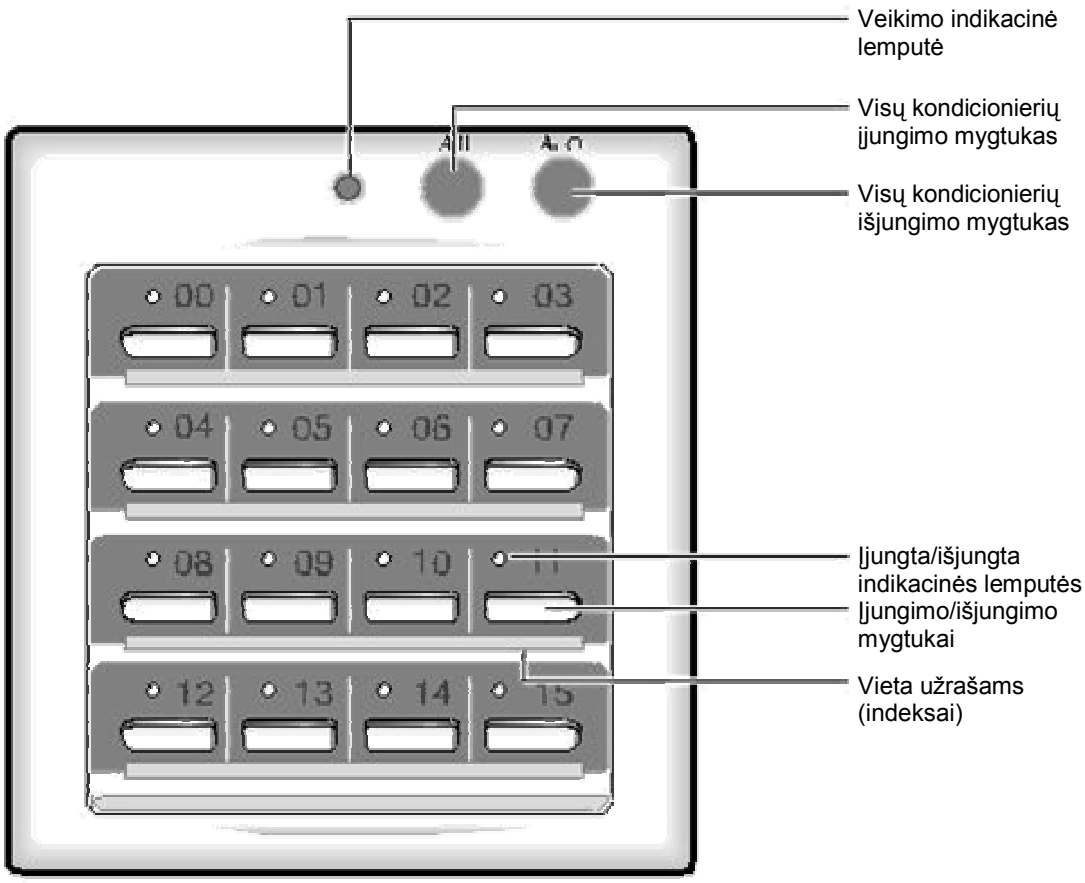

Pastaba Veikimo indikacinė lemputė įsijungia, jei veikia nors vienas prie centralizuoto kontrolerio prijungtas oro kondicionierius.

Prietaiso eksploatavimo rekomendacijos

Pasinaudodami toliau pateiktomis lentelėmis galite efektyviau eksploatuoti kondicionierių.

Tema	Rekomendacija
Šildymo galia	Įmontuotas kondicionieriuje šilumos siurblys įsiurbia šilumą iš išorės ir tiekia į vidų. Jei išorės temperatūra mažėja, kondicionieriaus šildymo galia mažėja. Jei kambaryje nėra pakankamai šilta, naudokite papildomus šildymo prietaisus.
Šerkšnas	Kai lauko temperatūra yra žema, o drėgnumas yra aukštas, veikiant ŠILDYMO režimu ant lauke esančio įtaiso gali susiformuoti šerkšnas Tokiu atveju: • Šildymo režimas sustabdomas. • Per maždaug 10 minučių automatiškai įsijungs atšildymo režimas. Nereikia imtis jokių veiksmų: maždaug po 10 minučių kondicionierius vėl veiks įprastu režimu.
Aukštos patalpos ir lauko temperatūros	Jei kondicionieriui veikiant šildymo režimu patalpos ir lauko temperatūros yra aukštos, kartas nuo karto lauko įtaiso ventiliatorius ir kompresorius gali sustoti. Tai yra normalu; paprasčiausiai palaukite kol oro kondicionierius vėl pradės veikti.
Elektros tiekimo gedimas	Jei kondicionieriui veikiant įvyks elektros tinklo gedimas, kondicionierius išsijungs. Pašalinus gedimą, kondicionierius įsijungs automatiškai.

Temperatūrų ir drėgnumo diapazonai

Toliau pateiktose lentelėse nurodomi oro temperatūros ir drėgnumo diapazonai, kurių ribose oro kondicionierius gali būti naudojamas.

Jei oro kondicionierius naudojamas esant ...	**Tai ...**
Aukšta temperatūra	Gali suveikti automatinė saugos sistema ir oro kondicionierius išsijungs.
Žema temperatūra	Gali užšalti šilumokaitis. Jei taip įvyksta, gali nutekėti vanduo ir sukelti gedimą.
Aukštas drėgnumo lygis	Jei oro kondicionierius naudojamas ilgą laiką, ant patalpoje esančio prietaiso gali kauptis vandens kondensatas ir pradėti lašėti.

Režimas	**Lauko temperatūra**	**Patalpos temperatūra**	**Patalpos oro drėgnumas**
Šildymas	apie -15°C - 24°C	27°C ar mažesnė	-
Vėsinimas	apie -5°C - 43°C	apie 21°C - 32°C	80% ar mažesnė
Džiovinimas	apie -5°C - 43°C	apie 18°C - 32°C	-

Jei šildymo režimas naudojamas esant žemesnei nei 0ºC (lauko temperatūra), oro kondicionierius negali veikti visu pajėgumu.
Jei vėsinimo režimas naudojamas esant aukštesnei nei 33ºC (patalpos temperatūra), oro kondicionierius negali veikti visu pajėgumu.

Oro kondicionieriaus valymas

Norėdami optimaliai naudoti kondicionierių, privalote reguliariai valyti, kad pašalintumėte oro filtre susikaupusias dulkes.

Svarbu Prieš pradėdami valyti kondicionierių, įsitikinkite, kad jis būtų išjungtas iš elektros tinklo.

1 Spausdami ant grotelių esančių spynelių ąseles, atidarykite priekines groteles.

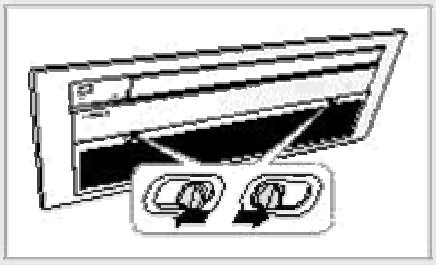

Svarbu **Būkite labai atidūs išardydami priekines groteles ir patikrinkite, ar įstatyti apsauginiai veržtukai. Jei nepatikrinsite, priekinės grotelės gali iškristi ir jus sužeisti.**

2 Nuimkite priekines groteles.
2-1 nuimkite apsauginius veržtukus.
2-2 atidarykite priekines groteles maždaug 45° kampu ir patraukite į priekį.

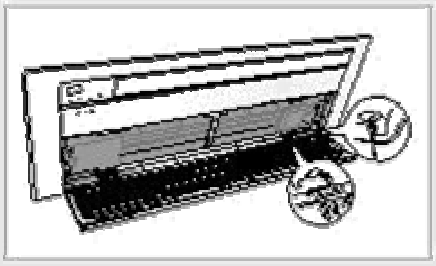

3 Ištraukite oro filtrą.

4 Vakuuminiu siurbliu arba šepečiu nuvalykite dulkes nuo oro filtro. Jei susikaupę labai daug dulkių, oro filtrą įdėkite į indą su šilto vandens ir ploviklio tirpalu ir pakratykite vertikalia kryptimi.

5 Sausai išvalykite oro filtrą.

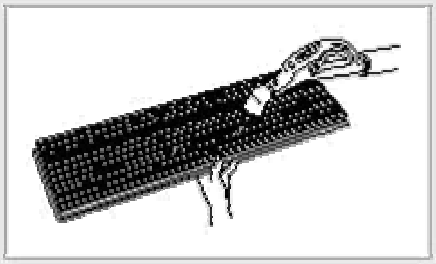

6 Kai baigsite, įstatykite filtrą į priekines groteles.

7 Vieną kartą į mėnesį prietaisą išvalykite su vakuuminiu siurbliu arba šepečiu.

8 Įstatykite priekines groteles ir užfiksuokite apsauginius veržtukus.

Pastaba Baigę valyti oro kondicionierių nepamirškite nustatyti oro filtro veikimo valandų skaitliuko į nulinę padėtį.

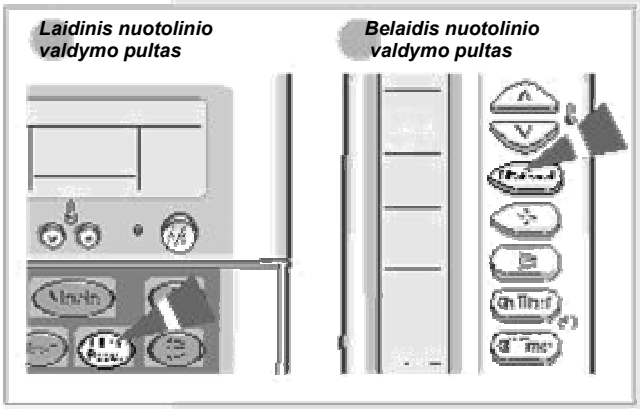

Biologinio valymo filtro įstatymas (pasirenkamas)

Į oro kondicionierių galima įstatyti *Bio-Pure* (biologinio valymo) arba dezodoruojantį filtrą, kad būtų pašalintos smulkiausios dulkės ar nemalonūs kvapai. Filtrų tarnavimo trukmė yra apie trys mėnesiai ir priklauso nuo oro kondicionieriaus naudojimo intensyvumo.

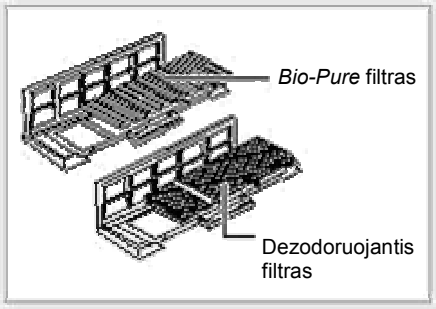

1 Nuimkite nuo filtro vinilinę pakuotę.

Pastaba *Bio-Pure* filtro neišpakuokite tol, kol nesiruošiate jo įstatyti į prietaisą, antraip jis praras savo savybes.

2 Patraukdami už ant grotelių esančių spynelių ąseles, atidarykite priekines groteles.

3 Nuimkite priekines groteles.
3-1 nuimkite apsauginius veržtukus.
3-2 atidarykite priekines groteles maždaug 45° kampu ir patraukite į priekį.

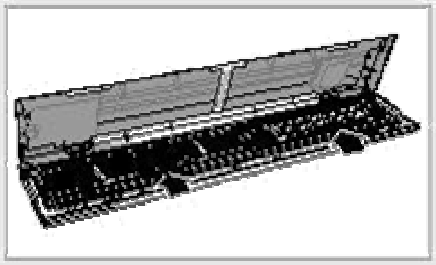

4 Įstatykite *Bio-Pure* ar dezodoruojantį filtrą.

5 Įstatykite priekines groteles ir užfiksuokite apsauginius veržtukus.

Nedidelių veikimo sutrikimų šalinimas

Prieš besikreipdami į techninės priežiūros centrą, perskaitykite toliau pateiktą informaciją. Tai gali padėti sutaupyti laiką ir bereikalingo iškvietimo išlaidas.

Veikimo sutrikimas	Paaiškinimas/sprendimas
Oro kondicionierius neveikia	• Patikrinkite, ar tiekiama elektros srovė oro kondicionieriui.
Laidinis nuotolinio valdymo pultas	
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	Rodomas simbolis ant laidinio nuotolinio valdymo pulto. Šiuo atveju išjunkite oro kondicionierių ir susisiekite su prekybos atstovu.
Laidinis nuotolinio valdymo pultas	
Kai oro kondicionierius įjungiamas/išjungiamas, tai įvyksta ne iš karto.	Jei laidiniu nuotolinio valdymo pultu valdoma grupė kondicionierių, prie pulto prijungti kondicionieriai įjungiami/išjungiami paeiliui. Tai trunka tam tikrą laiką (iki 32 sekundžių).
Belaidis nuotolinio valdymo pultas	
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	• Patikrinkite, ar tarp jūsų ir nuotolinio valdymo jutiklio nėra kliūčių. • Patikrinkite belaidžio nuotolio valdymo pulto maitinimo elementus. • Patikrinkite, ar jūs nesate per toli nuo nuotolinio valdymo jutiklio (7 metrai/jardai arba mažiau).
Belaidis nuotolinio valdymo pultas	
Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką (ON/OFF), nesigirdi garso signalo	• Patikrinkite, ar jūs tiksliai nukreipę nuotolinio valdymo pultą į jutiklį, esantį ant patalpos įrenginio. • Pakeiskite nuotolio valdymo pulto maitinimo elementus (jei reikia). • Jei oro kondicionierius yra šalia intensyvaus šviesos šaltinio, pavyzdžiui, lempos, dirbančio trijų bangų ilgiais, ar neoninės reklamos, gali nepavykti valdyti prietaiso nuotolinio valdymo pultu. Jei tai įvyksta, nuotolinio valdymo pultą naudokite kiek įmanoma arčiau kondicionieriaus.
Oro kondicionierius nevėsina arba nešildo	• Patikrinkite, ar teisingai parinktas veikimo režimas • Patalpos temperatūra gali būti per žema arba per aukšta. • Oro filtras gali būti užkimštas dulkėmis; skaitykite apie filtro valymą 11 psl. • Patikrinkite, ar nėra jokių kliūčių, trukdančių veikti lauko įtaisui.
Kai šildoma, niekada reikalinga temperatūra nepasiekiama ir oro kondicionierius dažnai nustoja veikti.	• Patikrinkite, ar teisingai nustatyta reikalinga temperatūrą. • Padidinkite ventiliatoriaus greitį.

Modelis	Maitinimo šaltinis
AVMKH020CA0(1) AVMKH032CA0(1) AVMKH040CA0(1) AVMKC020CA0(1) AVMKC032CA0(1) AVMKC040CA0(1)	1 fazė, 208-230V~, 60Hz
AVMKH020EA(B)0(1) AVMKH026EA(B)0(1) AVMKH035EA(B)0(1) AVMKC020EA(B)0(1) AVMKC026EA(B)0(1) AVMKC035EA(B)0(1)	1 fazė, 220-240V~, 50Hz

Užrašai

ŠĮ ORO KONDICIONIERIŲ PAGAMINO:

ELECTRONICS